

ARM184 Kitchen mixer

ARM184 Krom

Artikelnummer

ARM184 Krom - 9423504
ARM184 Mattsvart - 9423533
ARM184 Mässing - 9423510
ARM184 Koppar - 9423470
ARM184 Bronze - 9424347
ARM184 Graphite - 9426058
ARM184 Black Chrome - 9423525
ARM184 Honey Gold - 9423518
ARM184 Brushed Black Chrome - 9424262
ARM184 Brushed Honey Gold - 9424263
ARM184 Brushed Nickel - 9423529
ARM184 Ascot Grey - 9422667

Köksblandare med diskmaskinsavstängning och vridbar pip. Pipens svängradie går att begränsa till mellan 60 och 270 grader med 15 graders intervaller.



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposi- tion (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer

Anslutning tillopp: Slang med slätända 10mm
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 1
Dimension tillopp: 10 mm alt. 3/8"
Längd utsprång på utloppspip: 200 mm
Med maskinavstängning: Ja
Spärrbar pip: 60°, 90°, 120°, 180°, 150°, 210°, 240°, 270°
Svängbar pip: Ja


Energiklass: B

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 635 mm
Förpackning - Bredd: 270 mm
Förpackning - Höjd: 75 mm
Förpackning - Nettovikt: 3,15 kg
Förpackning - Volym: 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp: 278 mm
Produkt - Bredd: 65 mm
Produkt - Djup: 246 mm
Produkt - Höjd: 423 mm
Total bygghöjd: 423 mm


Tapwell

Ritning - PDF

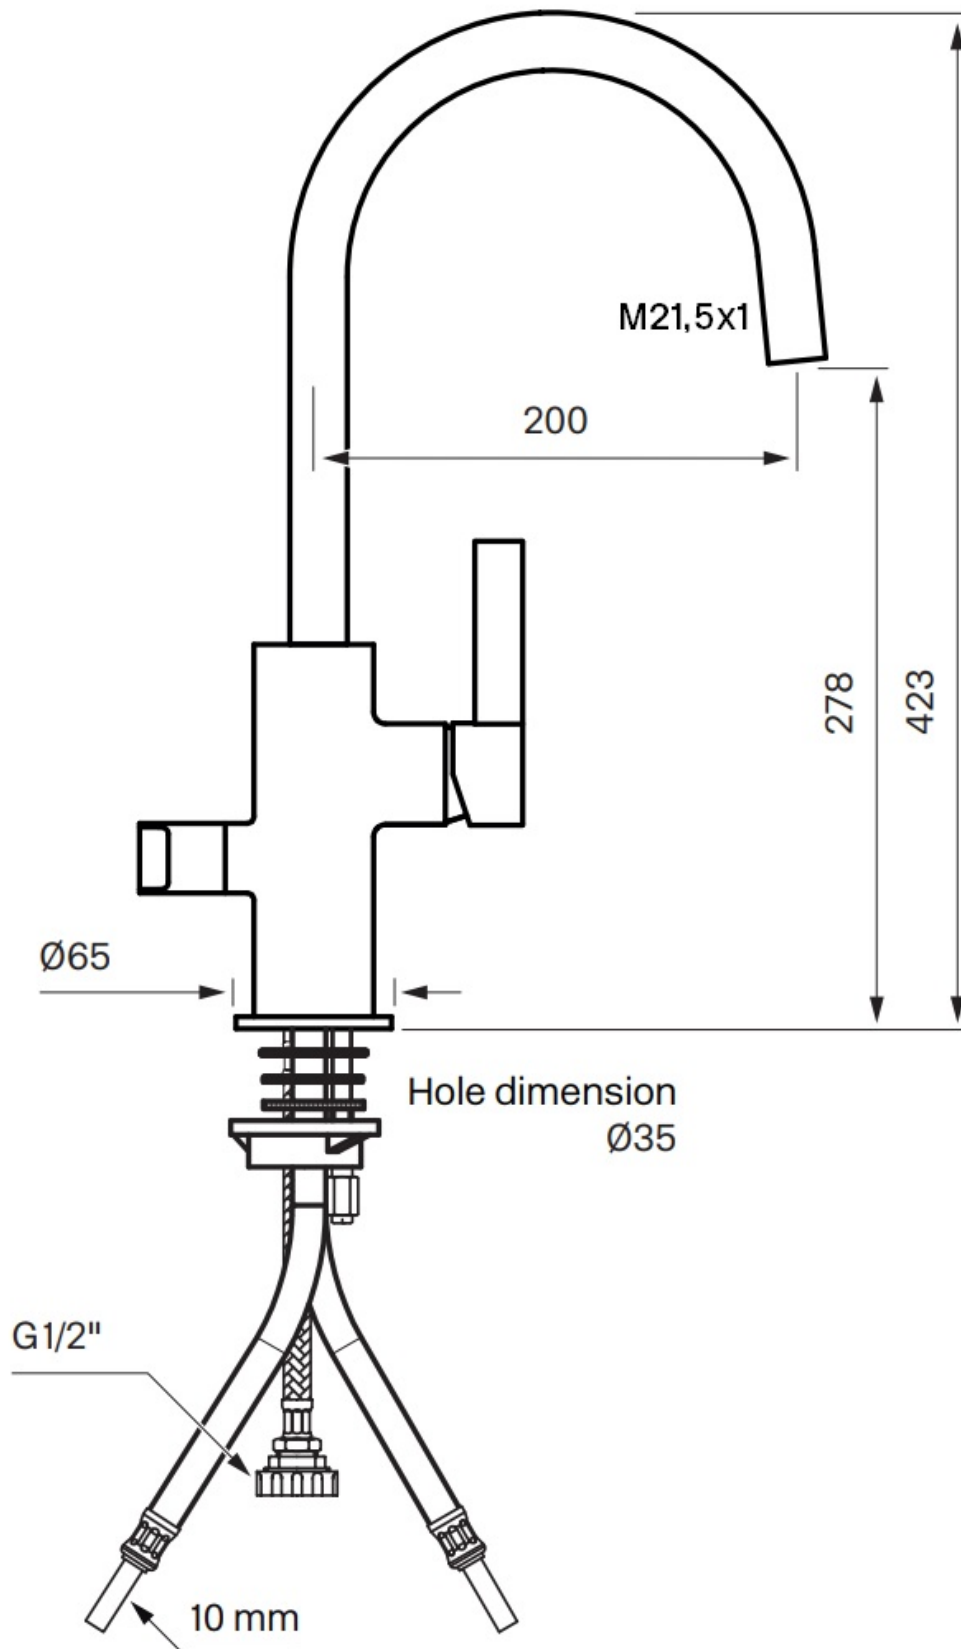

Tapwell

Sprängskiss

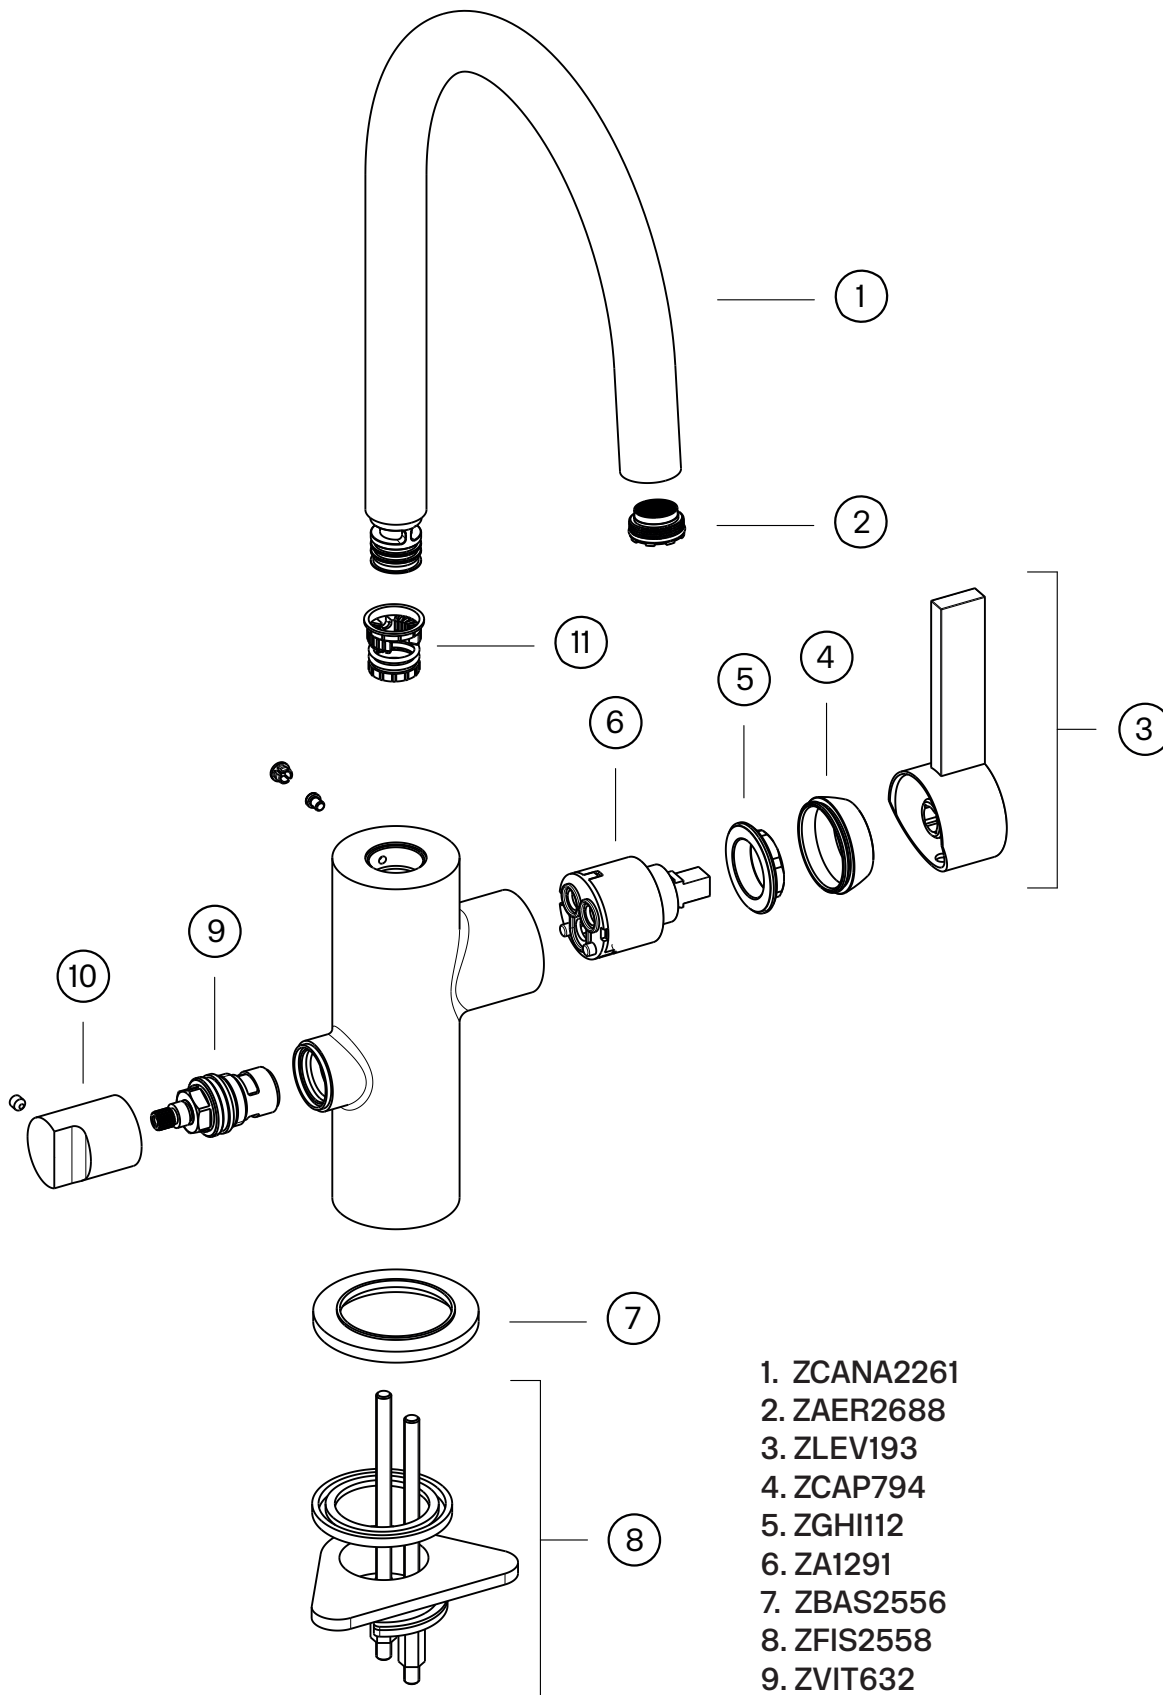

1. ZCANA2261
2. ZAER2688
3. ZLEV193
4. ZCAP794
5. ZGHI112
6. ZA1291
7. ZBAS2556
8. ZFIS2558
9. ZVIT632
10. ZMAN2564
11. "O-ringset ARM kök utan handdusch"
O-ring set ARM kitchen without
hand shower


Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplugg

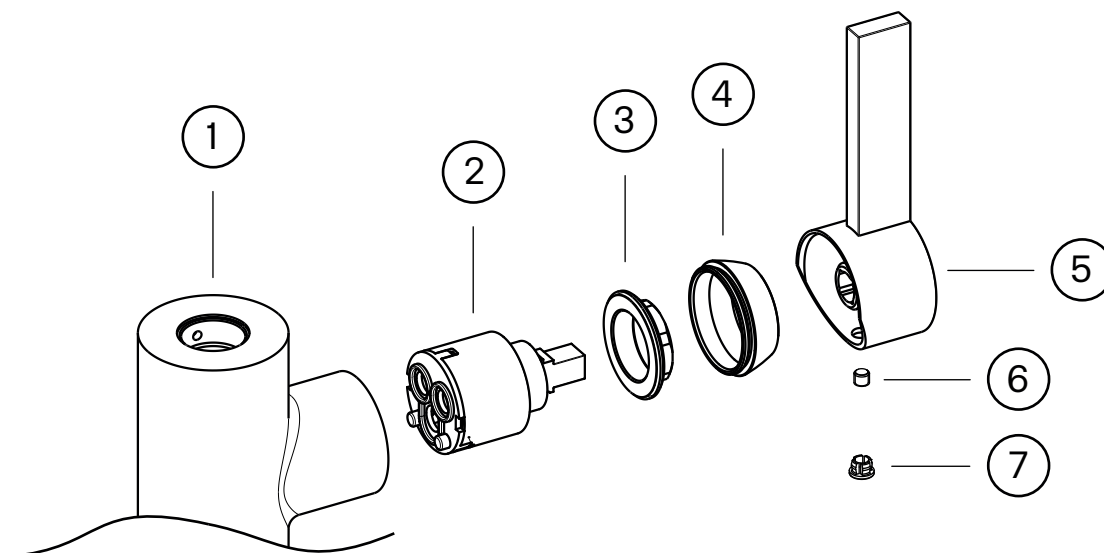

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Flödesdiagram

FLOWCHART

ARM184, ARM584 & ARM984

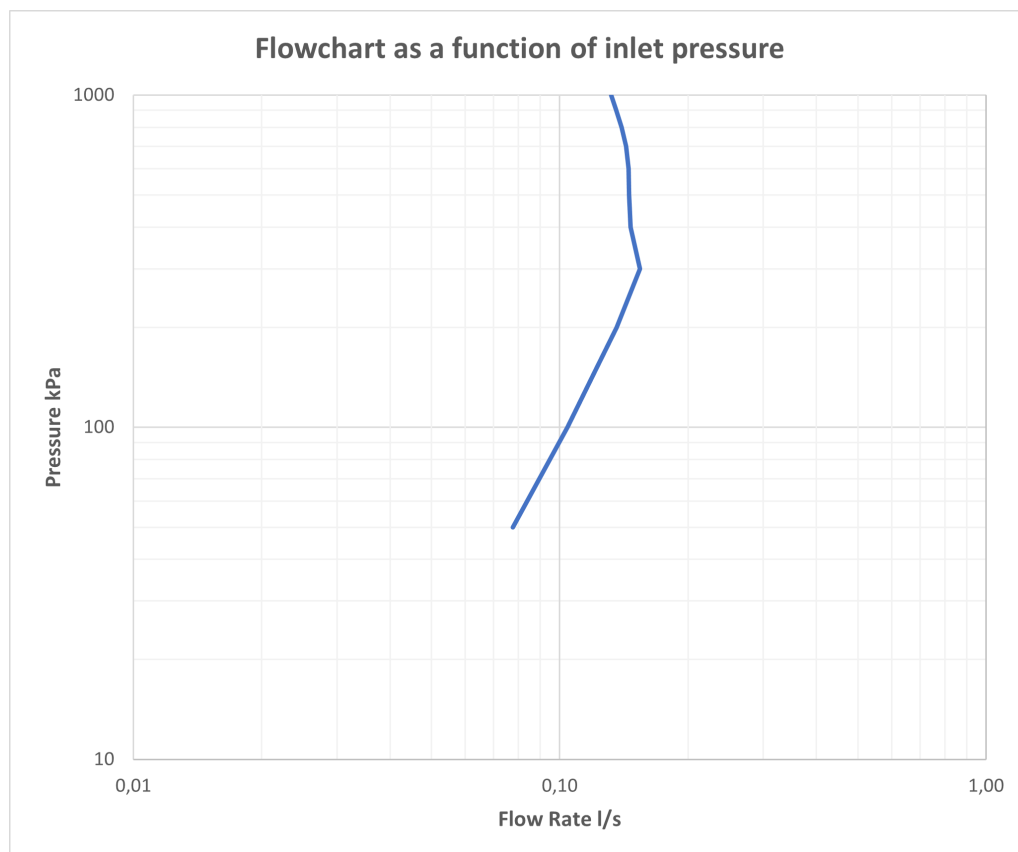

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,7	0,08
100	6,3	0,10
150	7,3	0,12
200	8,2	0,14
300	9,3	0,15
400	8,8	0,15
500	8,7	0,15
600	8,7	0,14
700	8,6	0,14
800	8,4	0,14
900	8,1	0,14
1000	7,9	0,13