

Tapwell

EVM071 Washbasin mixer

EVM071 Krom

Artikelnummer

EVM071 Krom - 4230082
EVM071 Mattsvart - 9424179
EVM071 Mässing - 4229908
EVM071 Koppar - 4230607
EVM071 Bronze - 9424353
EVM071 Black Chrome - 4230631
EVM071 Honey gold - 4230627
EVM071 Brushed Black Chrome - 9422137
EVM071 Brushed Nickel - 9424178
EVM071 Ascot Grey - 9422758

Tvättställsblandare i vackra former. Passar till medelstora och små handfat. Kombineras med [bottenventil](#). →



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposi- tion (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer

Anslutning tilllopp: Slang med slätända 10mm
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 1
Dimension tilllopp: 10 mm alt. 3/8"
Flödesklass: S
Längd utsprång på utloppspip: 108 mm
Maxflöde (vid 300 kPa): 0,27


Energiklass: B

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 340 mm
Förpackning - Bredd: 320 mm
Förpackning - Höjd: 90 mm
Förpackning - Nettovikt: 1,50 kg
Förpackning - Volym: 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp: 70 mm
Produkt - Bredd: 45 mm
Produkt - Djup: 153 mm
Produkt - Höjd: 165 mm
Total bygghöjd: 165 mm


Tapwell

Ritning - PDF

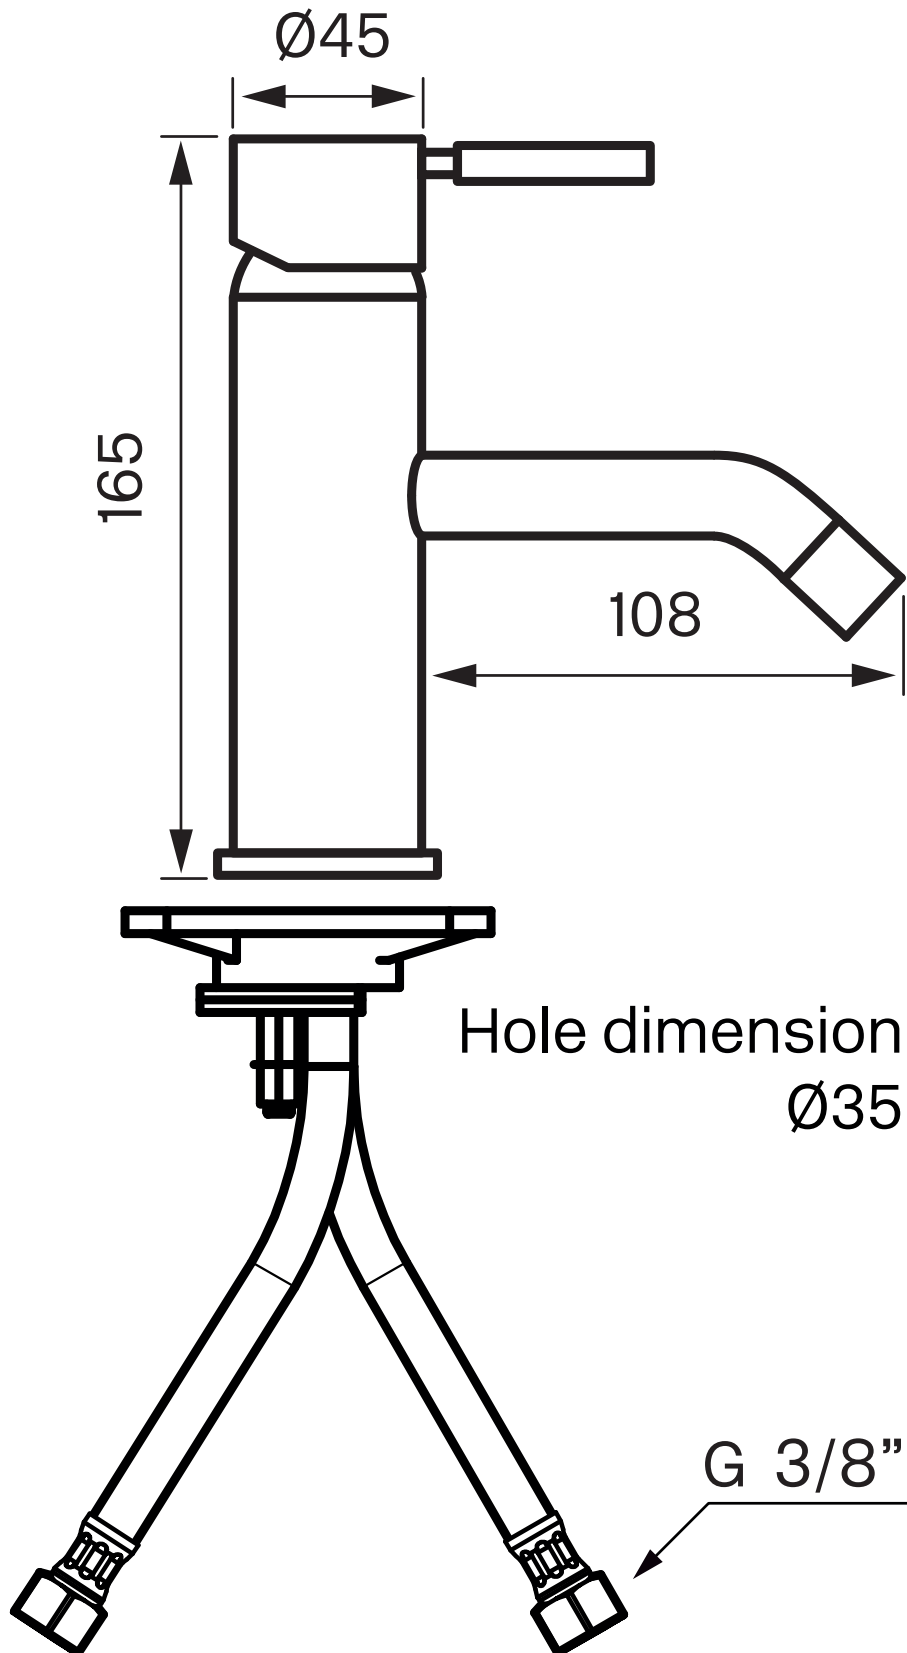

Tapwell

Sprängskiss

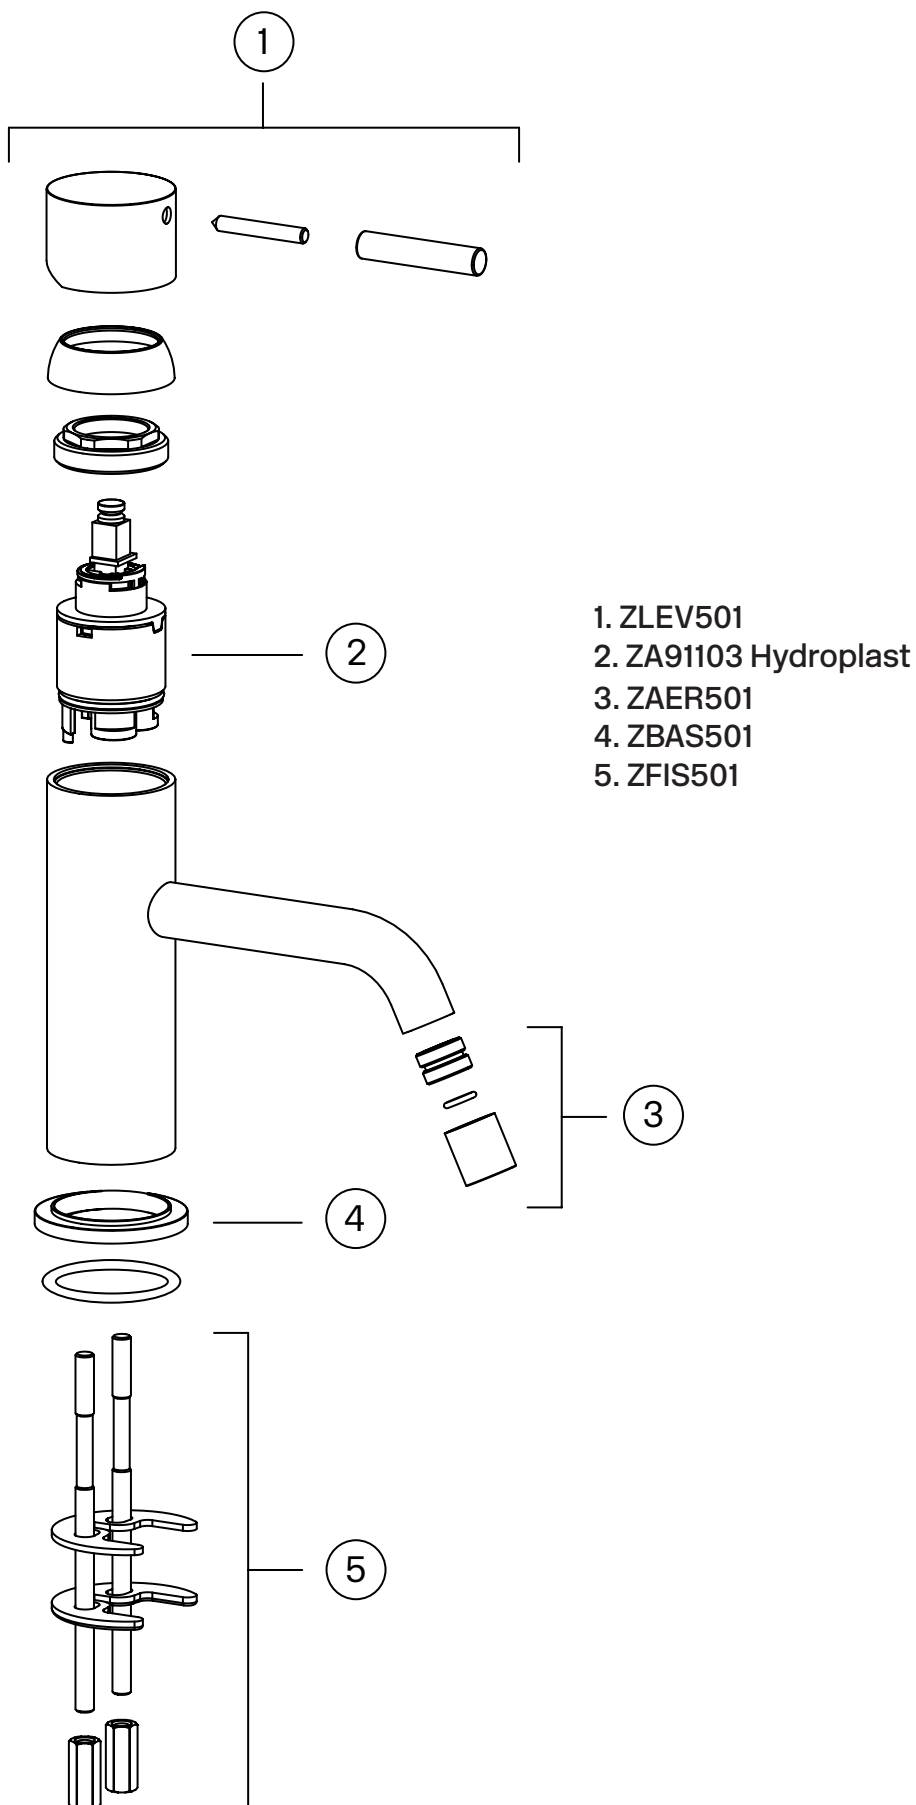

Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utlopps-pip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Spak till reglervred för in - ställning av temperatur och flöde
2. Spärrskruv för reglervred
3. Reglervred
4. Täckhuv
5. Låsmutter för den kera - miska packningen
6. Keramisk packning
7. Blandarkropp



Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Spaken (1) till reglervredet (3) för temperatur och flödesreglering skruvas bort för hand.
3. Spärrskruven (2) som håller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med 2,5 mm insexnyckel och reglervredet dras bort för hand.
4. Täckhuven (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (5) för den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska packningen (6) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska packningen vridas till läge där styrypinnarna i packningens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Flödesdiagram

FLOWCHART

EVM071

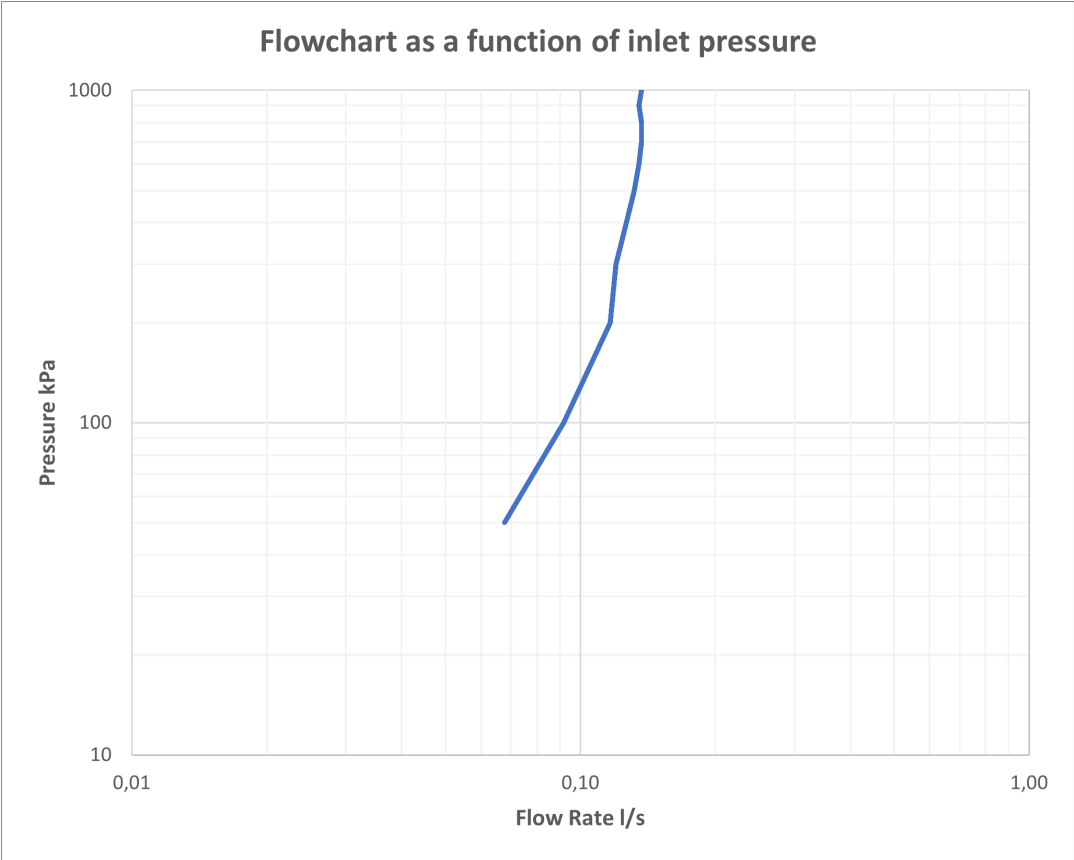

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,1	0,07
100	5,5	0,09
200	7,0	0,12
300	7,2	0,12
400	7,6	0,13
500	7,9	0,13
600	8,1	0,14
700	8,2	0,14
800	8,2	0,14
900	8,1	0,14
1000	8,2	0,14