

ARM7200-160 Shower column

ARM7200-160 Krom

Artikelnummer

ARM7200-160 Krom - 9422780
ARM7200-160 Mattsvart - 9422781
ARM7200-160 Mässing - 9422782
ARM7200-160 Koppar - 9422783
ARM7200-160 Bronze - 9425879
ARM7200-160 Black Chrome - 9422784
ARM7200-160 Honey Gold - 9422785
ARM7200-160 Brushed Black Chrome - 9422786
ARM7200-160 Brushed Nickel - 9422787
ARM7200-160 Ascot Grey - 9422788

Takduschkpaket med tryckbalanserad termostad och omkastare i vred. 160cc. Finns även i 150cc. Duschen går att kapa till önskad höjd. Kombinerar med [blandarfäste →](#).

Tapwells duschar är tillverkade med precision och byggda för att hålla länge. Vi stoltserar med högklassiga material och avancerad teknik. Njut av smarta funktioner som ger dig kommandot över din dusch, vilket skapar en personlig upplevelse som passar dina önskemål och behov.



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer


Anslutning tillopp: Utvändig gänga
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 2
Dimension tillopp: M26x1,5
Dimension utlopp: 1/2 tum
Inbyggd: Nej
Placering utlopp (typ): Nedåt, Uppåt
Svängbar pip: Nej
Temperaturbegränsning: Ja
Temperaturspärr (38°C): Ja
Termostat: Ja
Tryckstyrd: Ja

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd: Nej
Längd duschslang: 1500 mm
Taksilens diameter: 300 mm


Tapwell

Ritning - PDF


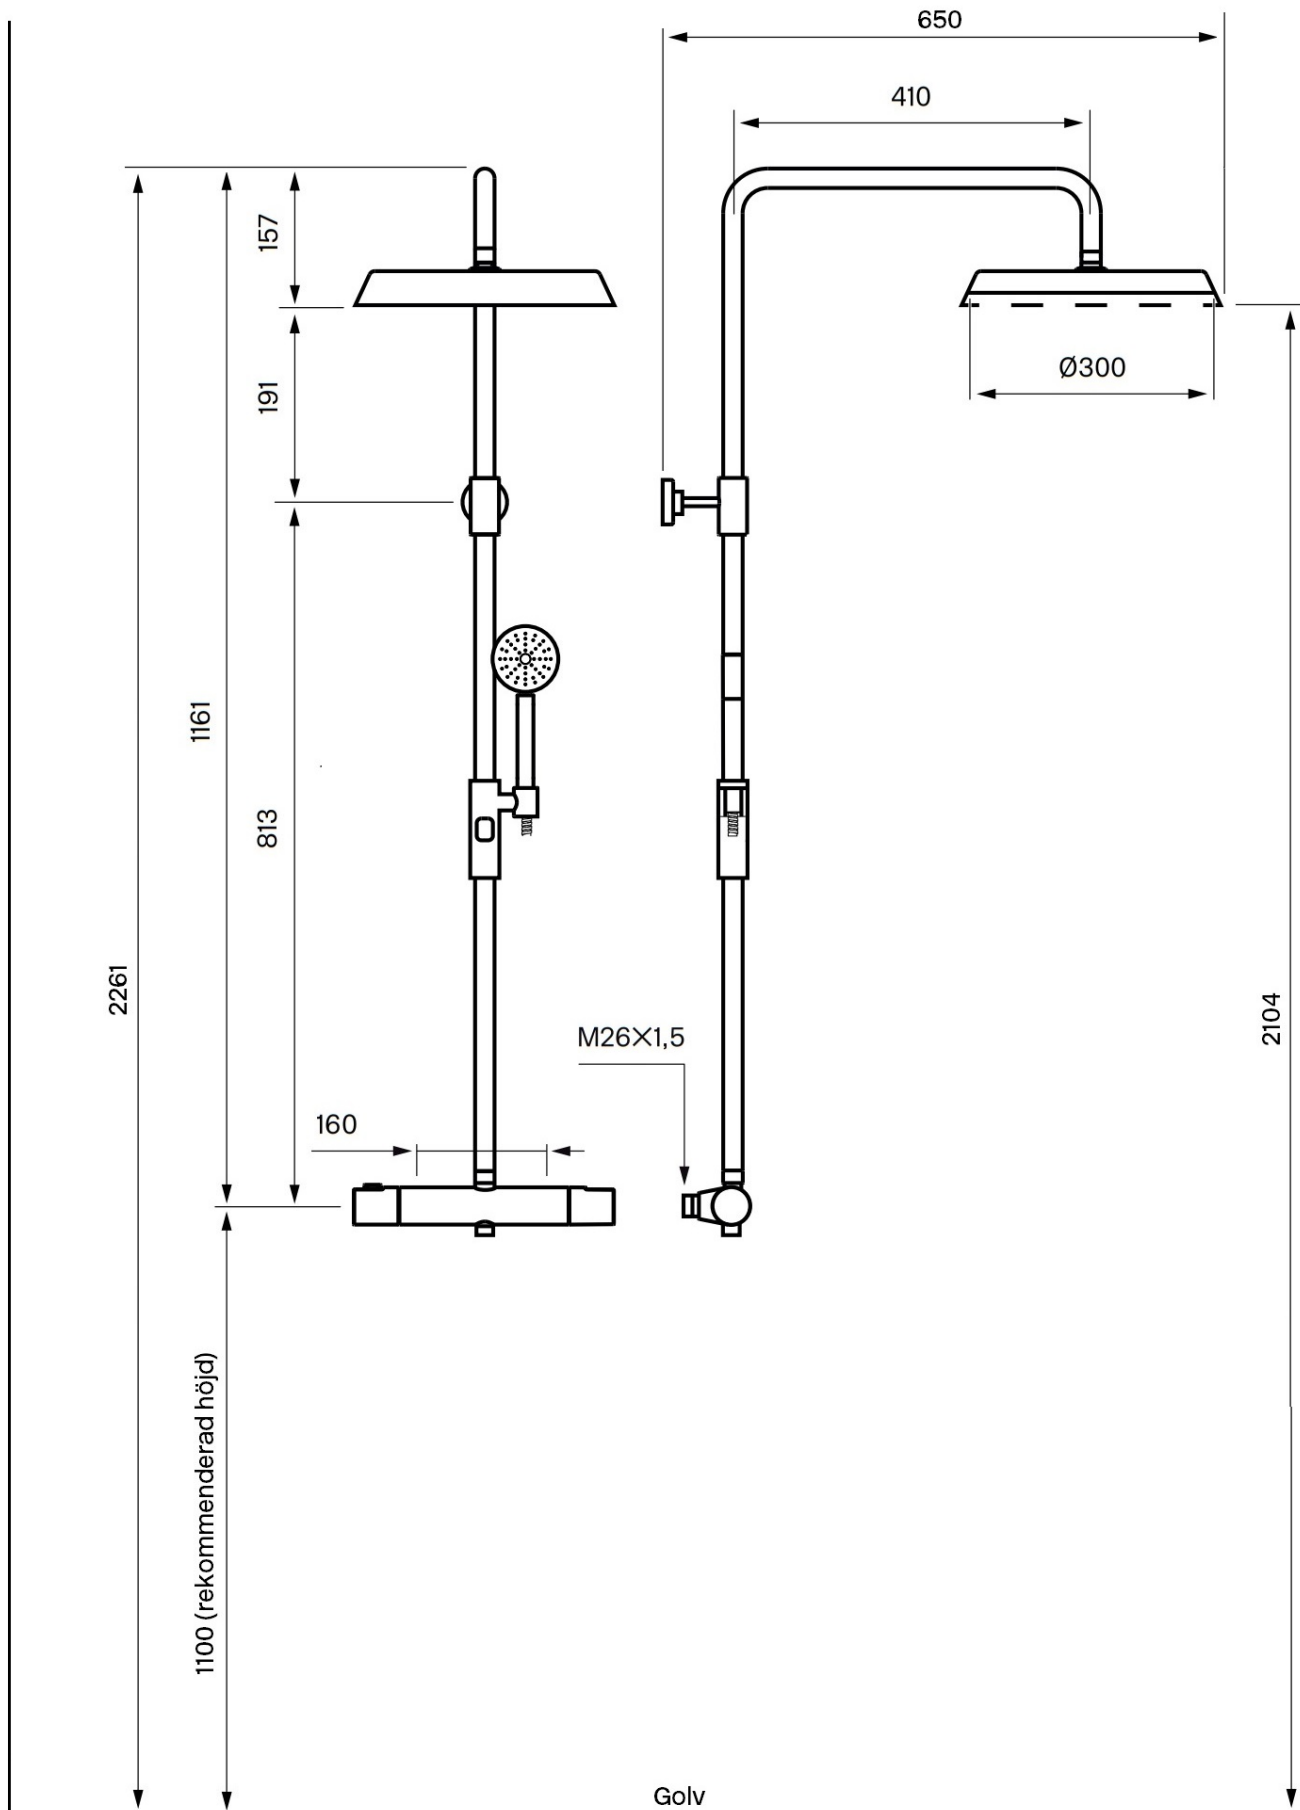


Tapwell

Sprängskiss

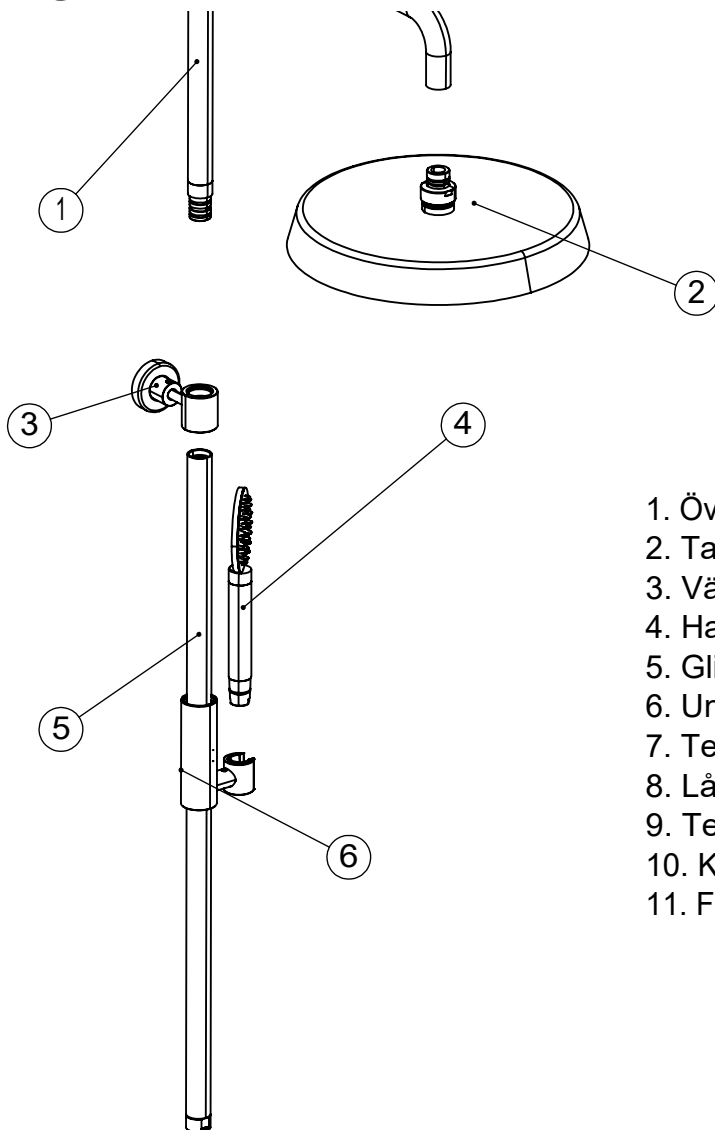

- 1. Övre rör ARM7200
- 2. Takdusch ZSOF500
- 3. Väggfäste för ARM7200/7300
- 4. Handdusch ZDOC095
- 5. Glider ARM7200/7300
- 6. Undre rör ARM 7200/7300
- 7. Termostativred ZMAN515
- 8. Låsmutter för insats ZGHI503
- 9. Termostatinnsats ZVIT550
- 10. Keramisk insats s ZVIT528 - EVM169
- 11. Flödesvred ZMAN516

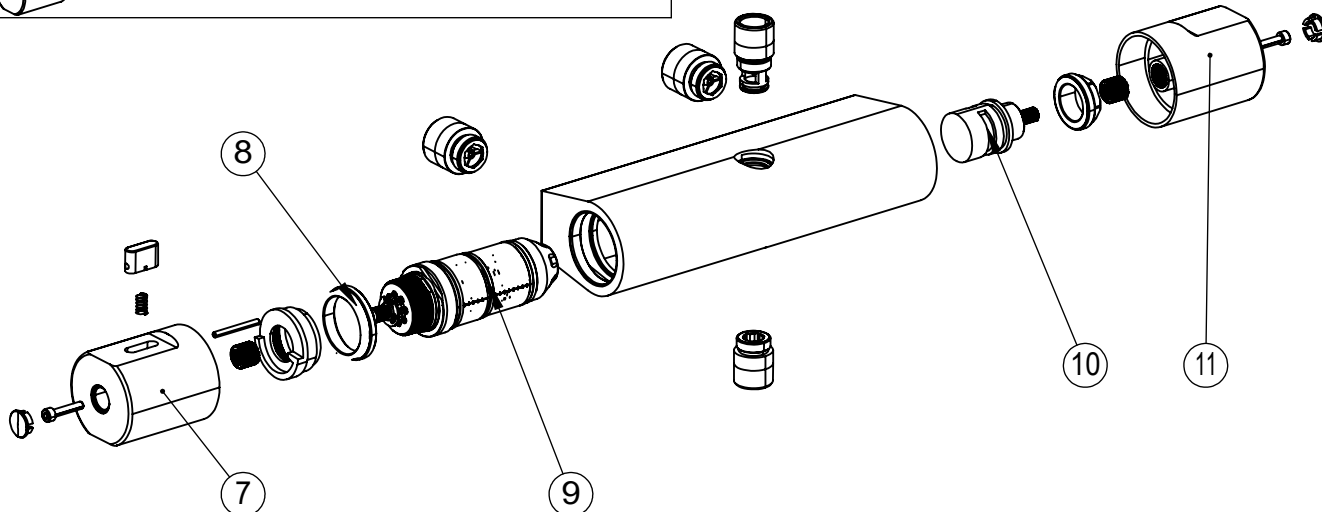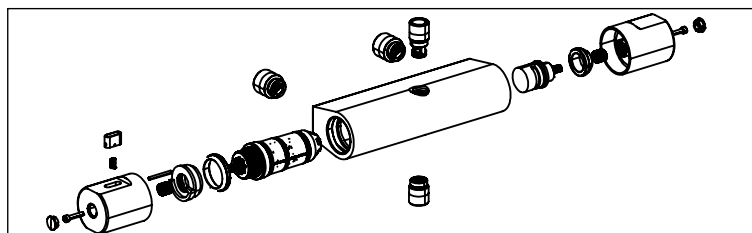


Tapwell

Byte keramisk insats

Artikelbeskrivning:

1. Täckplugg för låsskruv
2. Låsskruv för reglervredet
3. Reglervred
4. Låsmutter för den keramiska packningen
5. Keramisk packning
6. Blandarkropp

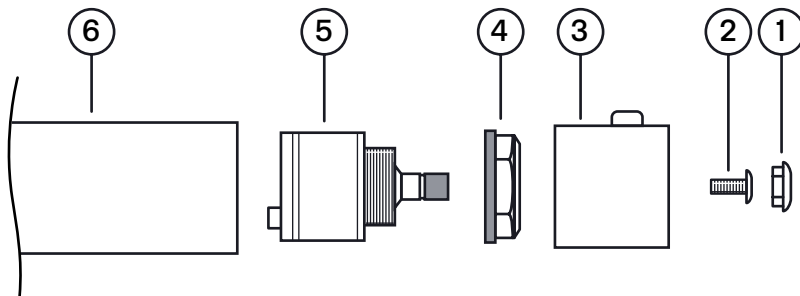

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (6) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (1) petas loss med hjälp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stål ska inte användas p.g.a risk för repsskador i blandarens ytbehandling.
3. Låsskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras av för hand.
4. Låsmuttern (4) för den keramiska packningen (5) skruvas bort med fast nyckel.
5. Den keramiska packningen (5) dras ut för hand, eventuellt med försiktig hjälp av lämpligt tångverktyg.
6. Blandarkroppens (6) utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar.
7. Blandaren rensas.
8. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska packningen vridas till läge där styrpinnen i packningens botten fixeras i motsvarande urtag i blandarkroppens botten.

Tapwell

Byte termostat insats

Artikelbeskrivning:

1. Täckplugg för låsskruv
2. Låsskruv för reglervredet
3. Reglervred
4. Spärrbricka för inställning av önskad högsta vattentemperatur
5. Låsmutter för termostatinsatsen
6. Termostat
7. Blandarkropp

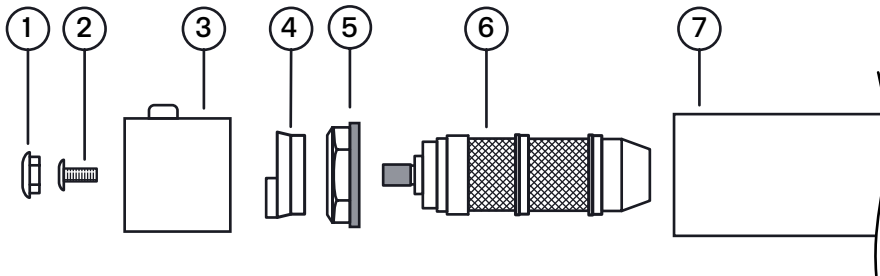

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (1) petas loss med hjälp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stål ska inte användas p.g.a. risk för repskador i blandarens ytbehandling.
3. Låsskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras bort för hand.
4. Spärrbrickan (4) för kalibrering av maxtemperaturen dras bort för hand. Markera brickans läge för enklare återmontering och kalibrering.
5. Låsmuttern (5) för termostaten (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Termostaten dras ut för hand, eventuellt med försiktig hjälp av lämpligt tångverktyg.
7. Blandarkroppens utrymme för termostaten rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar.
8. Blandaren rensas.
9. Ny termostat sätts på plats i blandarkroppen och fixeras med låsmuttern.

Tapwell

Flödesdiagramm

FLOWCHART

ARM7200-160

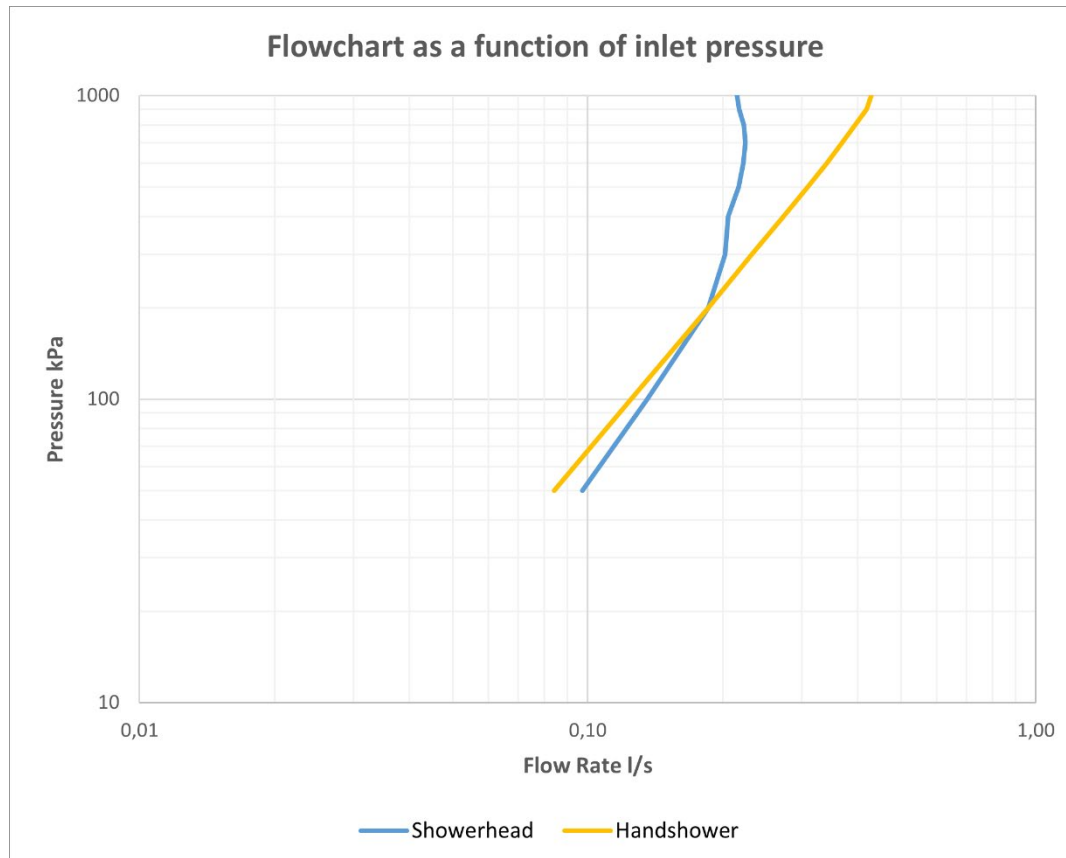

DATA

Pressure (kPa)	Showerhead		Handshower	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
50	5,8	0,10	5,1	0,08
100	8,2	0,14	7,5	0,12
200	11,2	0,19	11,1	0,19
300	12,1	0,20	13,9	0,23
400	12,4	0,21	16,4	0,27
500	13,0	0,22	18,6	0,31
600	13,4	0,22	20,5	0,34
700	13,5	0,22	22,2	0,37
800	13,4	0,22	23,7	0,40
900	13,1	0,22	25,1	0,42
1000	12,9	0,22	25,7	0,43