

BI069 Bidet mixer

BI069 Krom

Artikelnummer

BI069 Krom - 4230218

BI069 Bidé Mattsvart - 9419417

BI069 Bidé Mässing - 9419319

BI069 Bidé Black Chrome - 9424936

BI069 Bidé Honey Gold - 9424201

Bidéblandare i tidlös design med separat handdusch. Kombineras med [bottenventil](#) →.



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer

Anslutning tilllopp: Slang med slätända 10mm

Antal grepp: Engrepps

Antal utgående anslutningar: 1

Dimension tilllopp: 10 mm alt. 3/8"

Längd utsprång på utloppspip: 128 mm

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 430 mm

Förpackning - Bredd: 210 mm

Förpackning - Höjd: 70 mm

Produkt - Bredd: 55 mm


Produkt - Djup: 155 mm

Produkt - Höjd: 193 mm

Total bygghöjd: 193 mm

Tapwell

Ritning - PDF

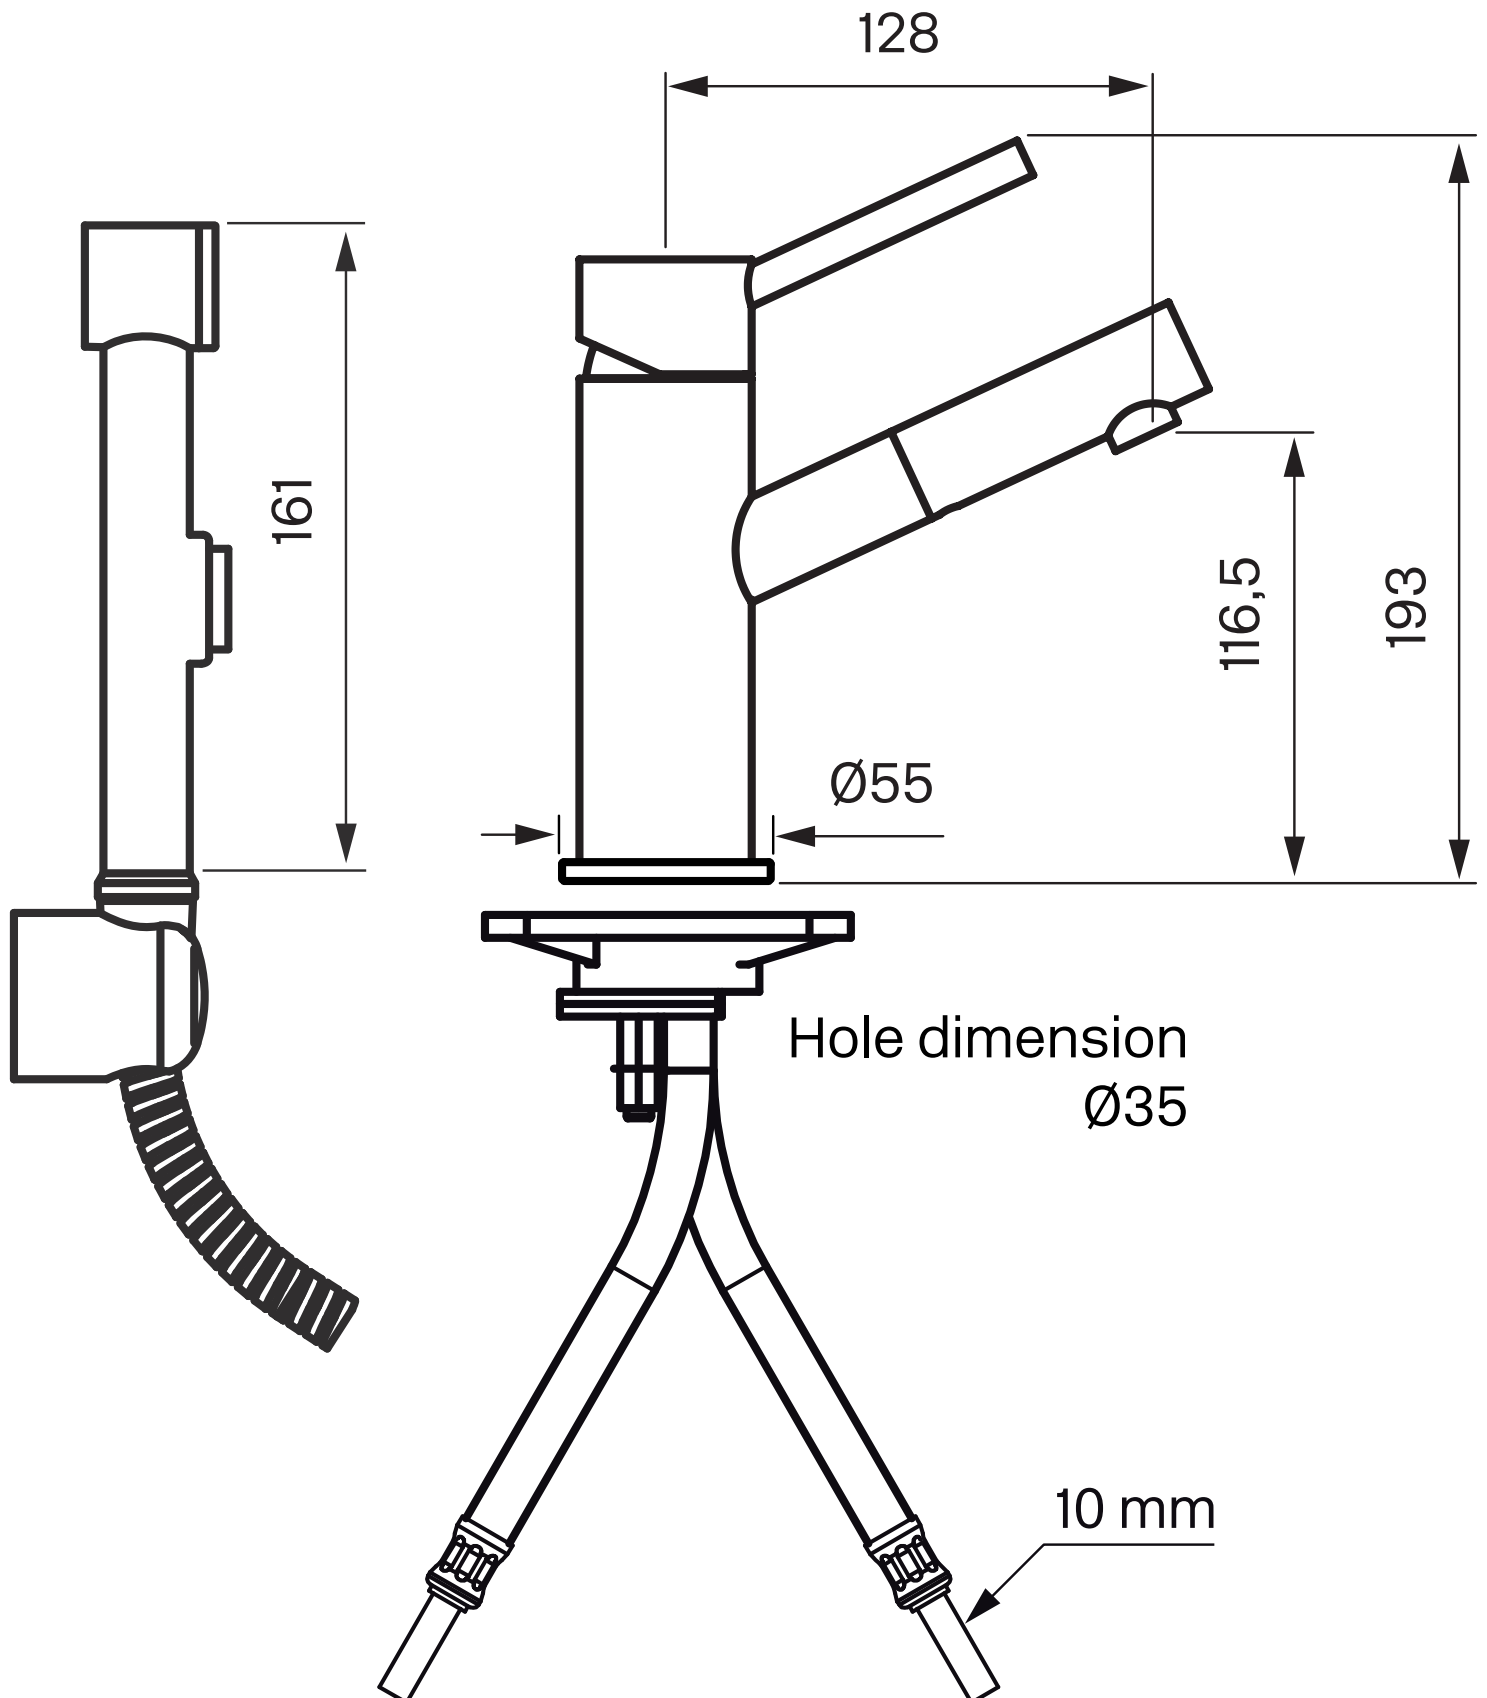


Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utlopps-pip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Spak till reglervred för in - ställning av temperatur och flöde
2. Spärrskruv för reglervred
3. Reglervred
4. Täckhuv
5. Låsmutter för den kera - miska packningen
6. Keramisk packning
7. Blandarkropp

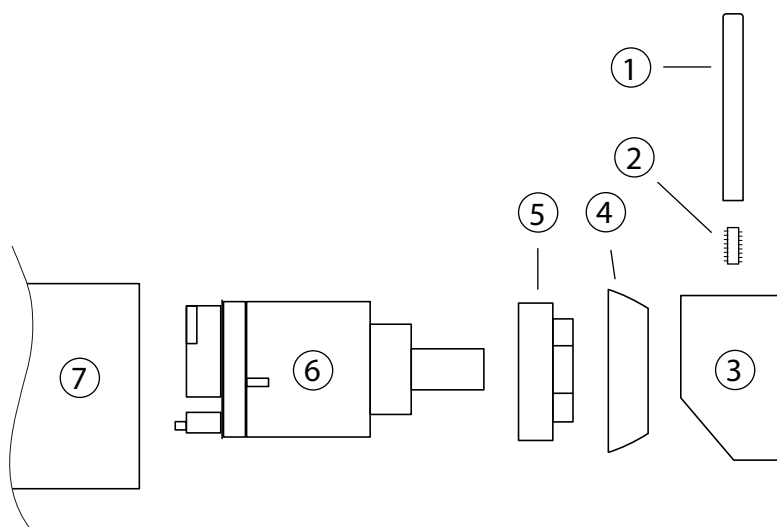

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Spaken (1) till reglervredet (3) för temperatur och flödesreglering skruvas bort för hand.
3. Spärrskruven (2) som håller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med 2,5 mm insexnyckel och reglervredet dras bort för hand.
4. Täckhuven (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (5) för den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska packningen (6) dras ut för hand och blandar- husets utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska pack- ningen vridas till läge där styrrpinnarna i packningens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Flödesdiagram

FLOWCHART

BI069

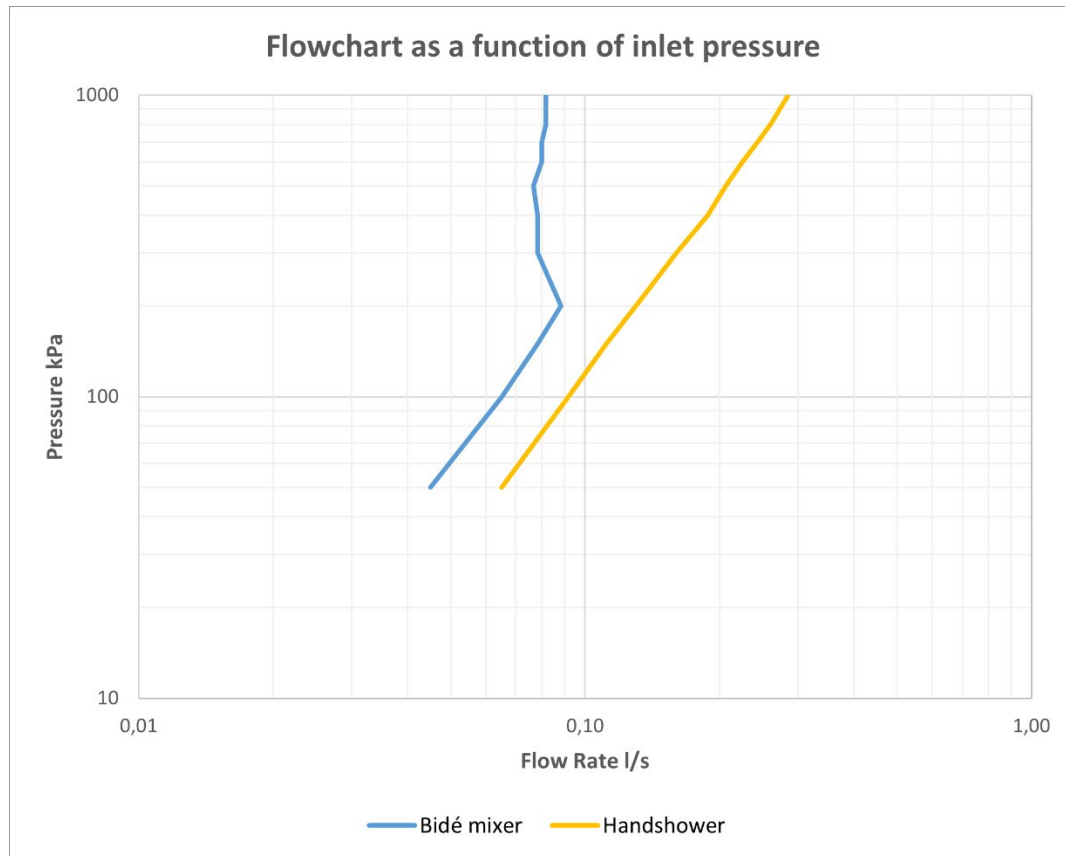

DATA

Pressure (kPa)	Bidé mixer		Handshower	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
50	2,7	0,05	3,9	0,07
100	3,9	0,07	5,5	0,09
150	4,7	0,08	6,7	0,11
200	5,3	0,09	7,8	0,13
300	4,7	0,08	9,6	0,16
400	4,7	0,08	11,3	0,19
500	4,6	0,08	12,4	0,21
600	4,8	0,08	13,5	0,23
700	4,8	0,08	14,6	0,24
800	4,9	0,08	15,6	0,26
900	4,9	0,08	16,4	0,27
1000	4,9	0,08	17,1	0,29